
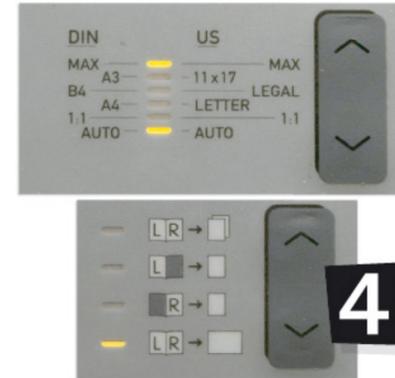


Bedienungsanleitung der Bookeyes

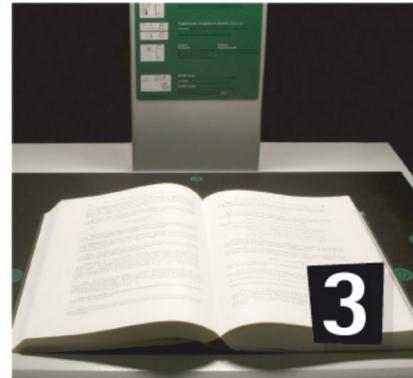

Vor jeder Benutzung die **Copycard** in das Lesegerät stecken und die **PIN** eingeben.

Auf dem Startbildschirm muss in der Seitenanzeige (am unteren Bildschirmrand) 0/0 stehen, ansonsten rote **Stop-Taste** drücken.

Das **Buch auflegen** und wie folgt ausrichten:

- die Buchmitte sollte auf der Mittellinie liegen
- die Unterkante des Buches an die untere Kante des Scanners anlegen.

Folgende Einstellungen am Scanner überprüfen und gegebenenfalls mit der entsprechenden Taste einstellen:

- Vorlagengröße (Auto, DIN A3, usw.)
- Seiteneinrichtung (linke und rechte Buchseite zu getrennten Seiten, nur linke Buchseite, nur rechte Buchseite, beide Buchseiten zu einer Seite).

Den Scanvorgang mit einer beliebigen grünen Taste **am Scanner** auslösen.

Nachdem die Seite auf dem Bildschirm angezeigt wird, kann die nächste Seite gescannt werden.

Falls Ihnen ein Bild nicht gefallen sollte, können Sie es mit der Löschtaste wieder entfernen.

Wenn Sie mit dem Scannen fertig sind, haben Sie die Möglichkeit:

- die Daten an Ihre E-Mail-Adresse zu schicken,
- die Daten direkt auszudrucken,
- die Daten auf Ihrem USB-Stick zu speichern,
- die Daten zum Copyshop zu senden.



Die **Start-Taste** drücken, um einen neuen Auftrag einzuleiten.



Den Auftrag mit der **Stop-Taste** abschließen.

weitere Informationen:



an Bildschirm anpassen



vergrößern



Seite zurück



Seite vor



aktuelles Bild löschen



Seite gerade stellen



Rückgängig